


Montageanleitung

1. Befestigen Sie mit Hilfe der vier beigelegten Schrauben ① die Fußplatte von unten an das Rohr.
2. Schieben Sie zuerst die Prospektablage von oben in die Führungsnut des Rohres, bringen sie in die gewünschte Position und fixieren diese indem Sie die Schraube ② festdrehen.
3. Zur Montage des Wechselrahmens klappen Sie alle vier Seiten auf und entnehmen die Folie. Schieben Sie nun den Rahmen von oben in die Führungsnut des Rohres, bringen ihn in die gewünschte Position und fixieren diesen indem Sie die Schrauben ③ festdrehen.

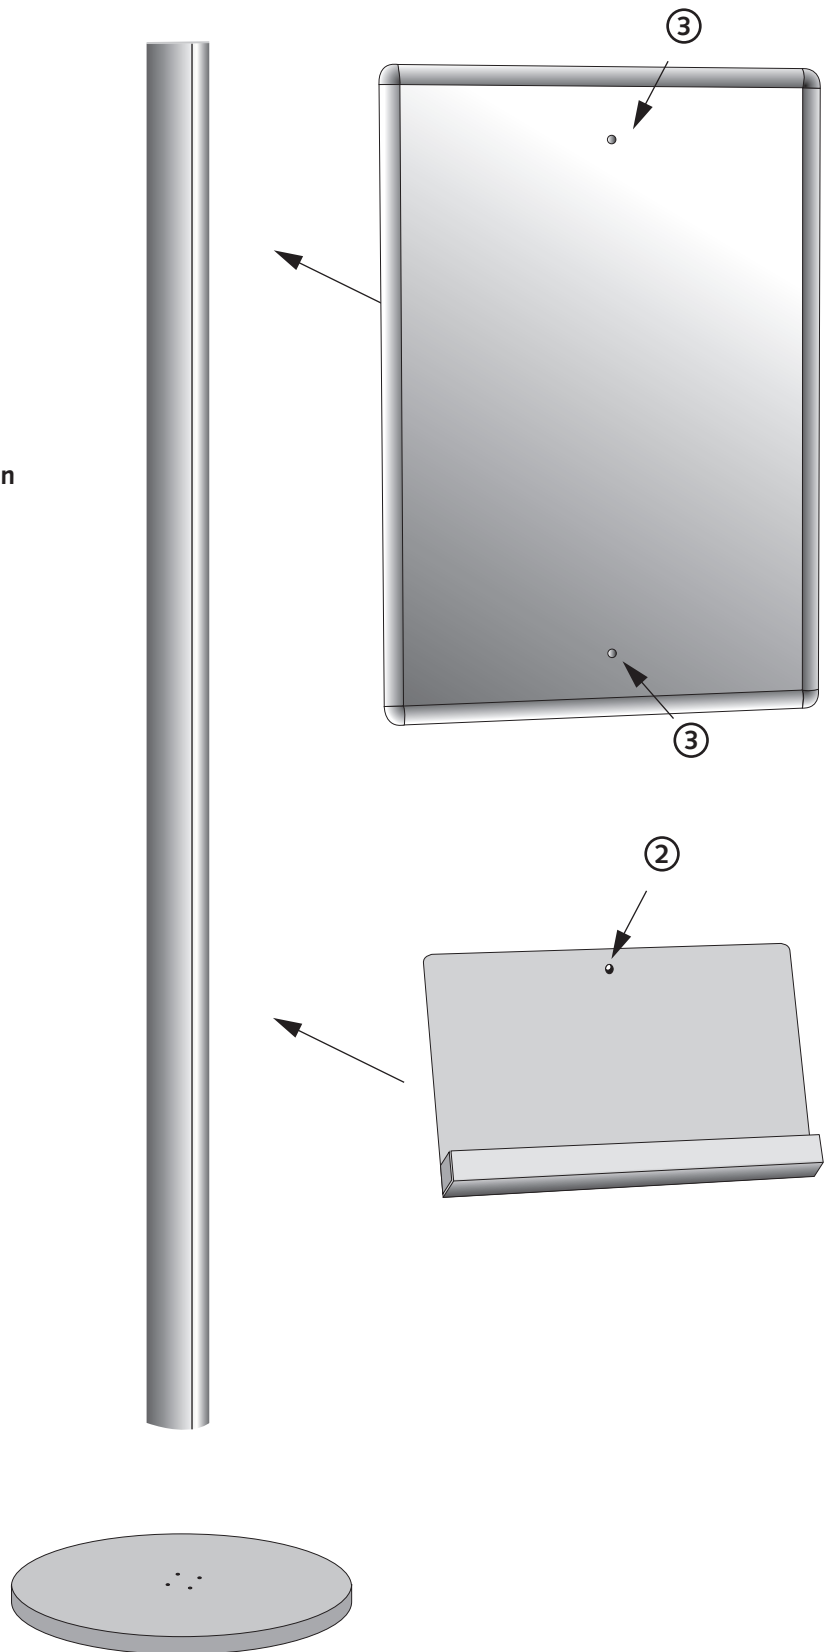

4 Stk. M5x30 ①